


CODICE DELL'ESECUZIONE	APPARECCHI	VARIANTI RISPETTO AL 306.0204.0 (ARS 33)
306.0204.1	ARS 33A montato su SK 4 (LF 758)	1) Diversa lunghezza dei cavi di collegamento antenna richiamati in elenco. 2) Il terminale = del condensatore C 45 deve essere saldato al punto CS 9. 3) Il condensatore C 41 deve essere collegato a C 29 e C 30. 4) Resistore R 18 (spazio) collegare tra i punti C 29 e C 30. 5) Il terminale del C 52. (vedi fig. 1)
306.0204.2	ARS 33B montato su SK 3 (LF 760)	1) Diversa lunghezza dei cavi di collegamento antenna richiamati in elenco. 2) Il terminale = del condensatore C 45 deve essere saldato al punto CS 9. (vedi fig. 2)
306.0204.3	ARS 33C LF 770 A-A	Il terminale = del condensatore C 45 deve essere saldato al punto CS 9. (vedi fig. 2)

- T 2 - I MF - FM } PUNTO BIANCO
- T 4 - I MF - AM }
- T 3 - I MF - FM } PUNTO ROSSO
- T 7 - I MF - AM }
- T 5 - I MF - FM } PUNTO SIALLO
- T 9 - I MF - AM }

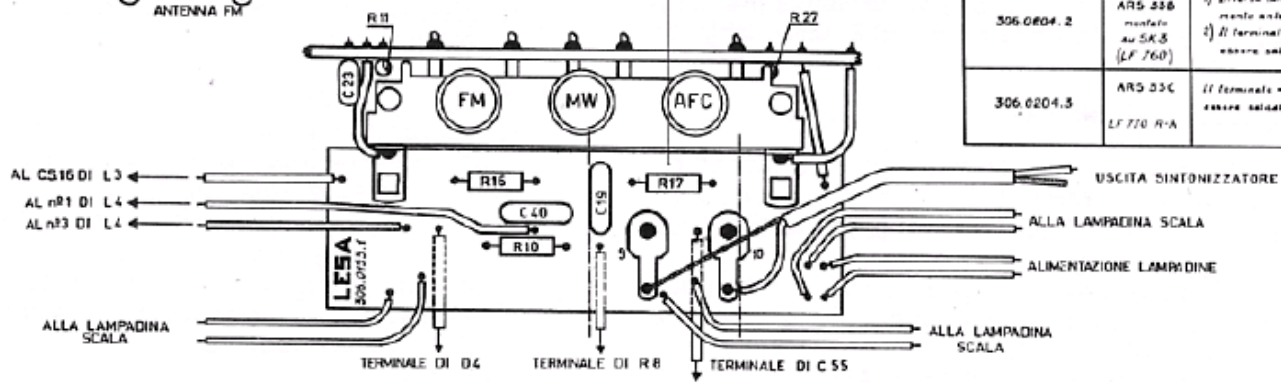

Circuito stampato sintonizzatore ARS 33 A (LF 758/R) e B (LF 760/R)