

NORME PER IL MONTAGGIO DELLA FUNICELLA D'ACCIAIO SULLA SCALA PARLANTE

METTERE IL CONDENSATORE VARIABILE IN POSIZIONE DI "TUTTO APERTO" E LA PULEGGIA C NELLA POSIZIONE INDICATA NEL DISEGNO E CIOE' CON LA TACCA IN ALTO E SPOSTATO DI CIRCA 30° IN SENSO DESTRO.

FISSARE LA FUNICELLA NEI DUE OCCHIELLI E E F A MEZZO DI SALDATURA.

GIRARE LA FUNICELLA (CAPO A) SULLA PULEGGIA C, PASSARE PER LA CARRUCOLA G INDI GIRARE SEGUENDO IL SENSO INDICATO DALLE FRECCIE NEL DISEGNO SULLA PULEGGIA H INFILANDO IL CAPO NELL'OCCHIELLO I E QUI FISSARE CON UNA GOCCIA DI STAGNO.

LIBERARE IL SUPPORTO M DALLA MOLLA L FISSATA ALLO CHASSIS.

GIRARE LA FUNICELLA, (CAPO B) SULLA PULEGGIA C (NEL SENSO OPPOSTO ALLA A), PASSARE PER LA CARRUCOLA N, INDI GIRARE SOPRA LA PULEGGIA C SINO A RAGGIUNGERE L'OCCHIELLO O, SOVRAPPORRE E FISSARE CON UNA GOCCIA DI STAGNO.


RECIDERE I DUE CAPI DELLE FUNICELLE CRESCENTI DAGLI OCCHIELLI I E O

FISSARE LA MOLLA L FRA IL SUPPORTO M E LO CHASSIS.

MESSA A PUNTO DELL'INDICE

ALLENARE LE TRE VITI P SULLA PULEGGIA H. PORTARE L'INDICE Q PERFETTAMENTE VERTICALE, METTERE IL CONDENSATORE VARIABILE IN POSIZIONE DI "TUTTO CHIUSO" BLOCCARE LE TRE VITI P, INDI CONTROLLARE CHE L'INDICE SI FERMI NELLA GIUSTA POSIZIONE.

FISSARE LA FUNICELLA CON DUE GOCCIE DI STAGNO SUGL'OCCHIELLI E E F.

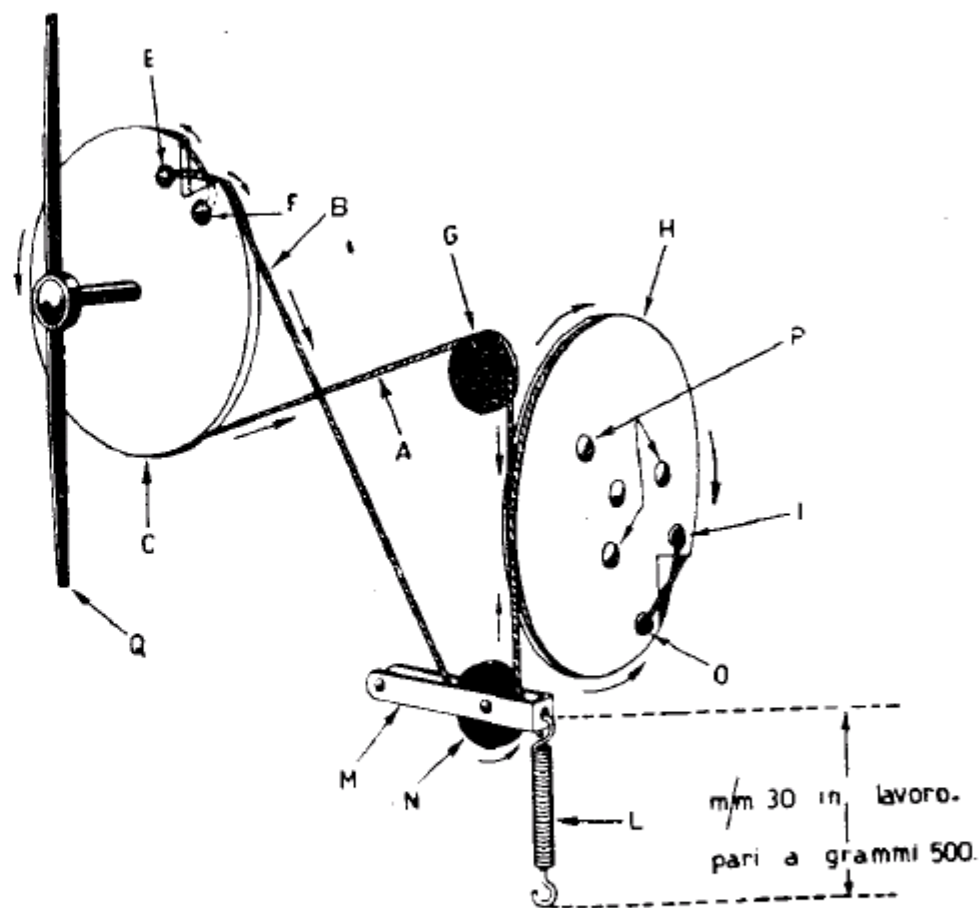

LA LUNGHEZZA TOTALE DELLA FUNICELLA E' DI CIRCA 710 MM

Fig. 165. — HONOLA. - Mod. 525, 526, 0526, 527, 528.