




Dostrajanie anteny

Przełącznik kanałów

Obwód strojony PCF82

Barwa głosu

MW43-61

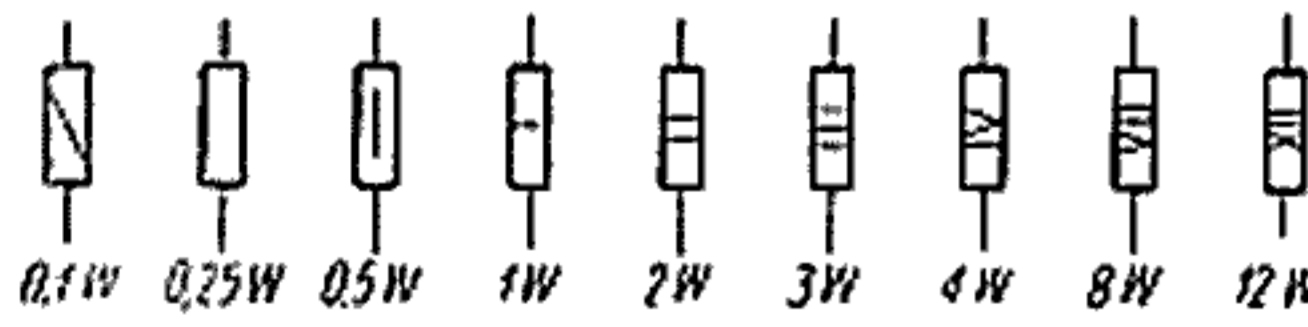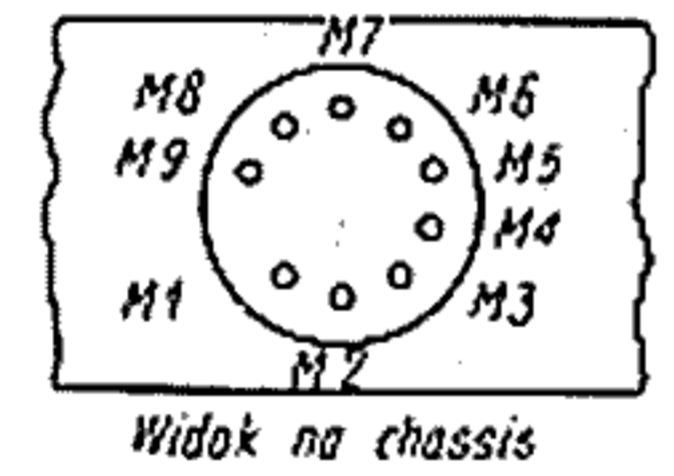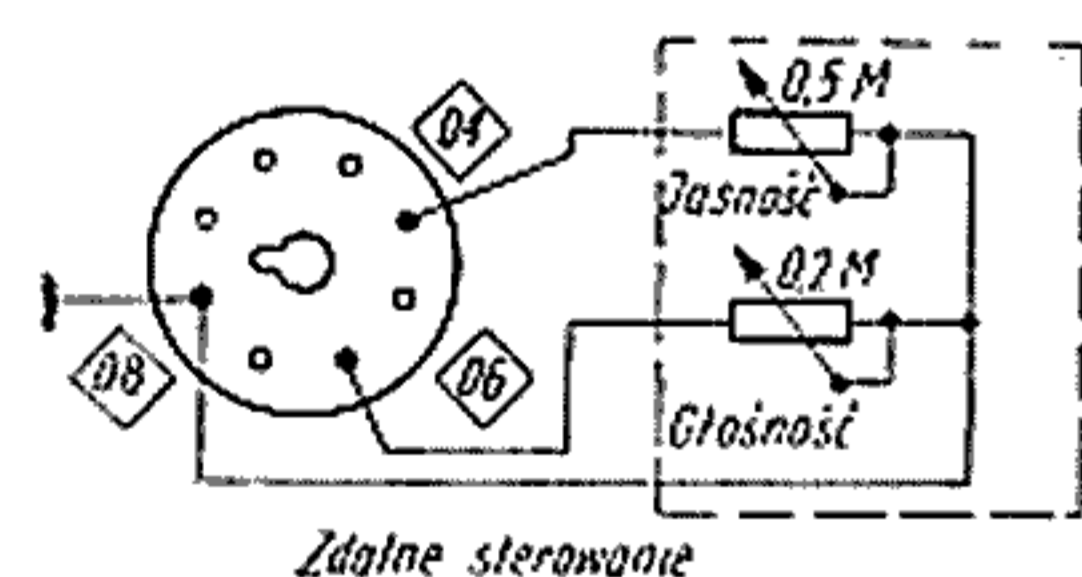

Punkty pomiarowe	
M8	Obwód strojony
M1	Katoda wzmacniacza wizyjnego
M2	Napięcie impulsów
M3	Synchronizacja
M4	Chassis
M5	Wyjście
M6	Napięcie stałe
M7	Wojście m.c.z.
M8	ARW
M9	Sygnal wizyjny