


NORME PER IL MONTAGGIO DELLA FUNICELLA SULLA SCALA PARLANTE:

- 1° MONTARE IL FILM SUI RULLI M, SOVRAPPORRE ED AGGANCIARE LE DUE PIATTRINE TERMINALI
- 2° PASSARE LA FUNICELLA A DAL PUNTO C AL GALLOPPINO 1 E SUCCESSIVAMENTE PER LA CARRUCOLA 2, INFILARE ATTRAVERSO IL FORO DELLA CERNIERA E, POI PER LA CARRUCOLA 3, AVVOLGERE SULLA PARTE INFERIORE DELLA PULEGGIA H DEL CONDENSATORE VARIABILE E FISSARE L'OCCHIELLO TERMINALE DELLA FUNICELLA AL GANCIO F.
- 3° PASSARE LA FUNICELLA B DAL PUNTO D AL GALLOPPINO 4 E SUCCESSIVAMENTE PER LE CARRUCOLE 5 E 6, AVVOLGERE PER TRE GIRI SULL'ALBERELLO C DEL VOLANO D, INDI PROSEGUIRE PER LA CARRUCOLA 7, AVVOLGERE SULLA PARTE SUPERIORE DELLA PULEGGIA H ED AGGANCIARE L'OCCHIELLO TERMINALE DELLA FUNICELLA ALLA MOLLETTA L FISSATA AL GANCIO G.
- 4° TERMINATE L'OPERAZIONE DEL MONTAGGIO SI INIZIA LA MEZZA A PUNTO PER QUESTA OPERAZIONE BISOGNA PORTARE L'INDICE N SUL SEGNO BIANCO Q DEL FILM (LATO SUPERIORE), METTERE IL CONDENSATORE VARIABILE IN POSIZIONE DI TUTTO CHIUSO, ALLENTARE LE TRE VITI I DELLA PULEGGIA H, RICORREGGERE L'INDICE N SU Q, INDI BLOCCARE LE TRE VITI

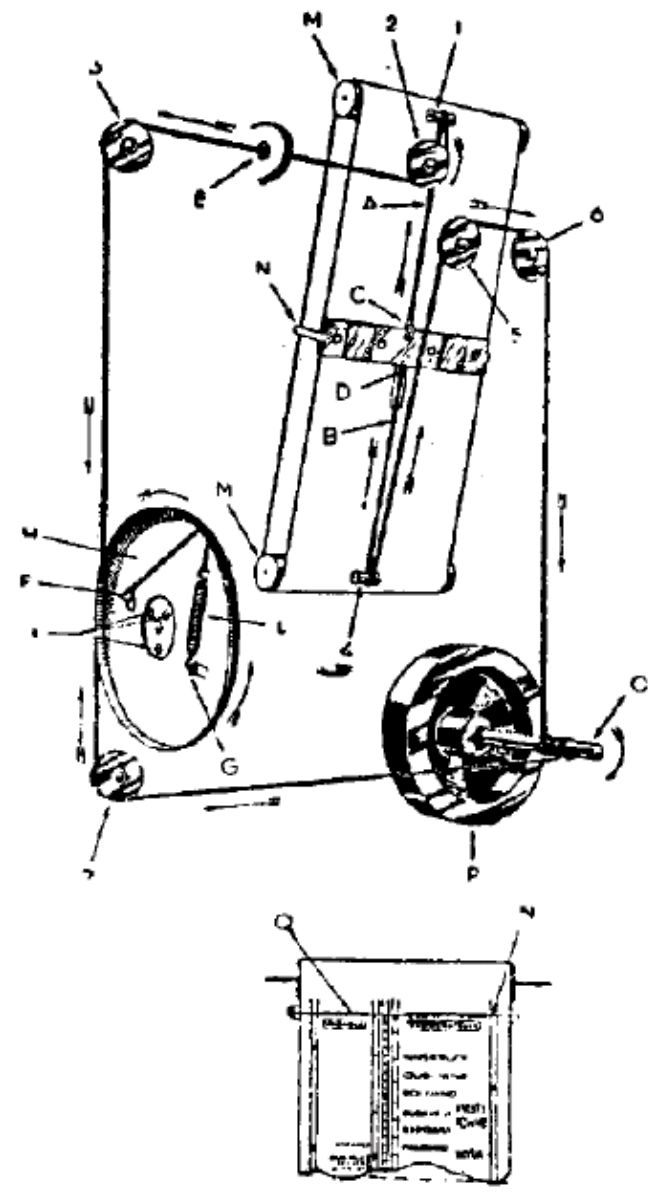

PHONOLA (S. A. FIMI). — Modelli « 880 » e « 900 ». — Dettagli nei qua-
 dranti di sintonia con scala a film.