

# VOXSON

## MOD. 754

### SOSTITUZIONE DELLE PILE



Per sostituire le pile occorre:

- Estrarre dall'apparecchio il contenitore di plastica bianca e rimuoverne il coperchio sollevandone il bordo.
- Togliere dal contenitore le pile esaurite e sostituirle con le nuove facendo attenzione ad orientarle nel medesimo verso di quelle tolte, come indicato in figura e nell'interno del contenitore.

### ATTENZIONE

Il posizionamento errato delle pile può danneggiare gravemente l'apparecchio. Le pile devono essere sostituite quando la riproduzione è debole o distorta. In ogni modo occorre evitare di lasciare nell'apparecchio le pile esaurite.

Conigliamo l'impiego dei ricambi originali VOXSON A 28 (N. 6 elementi)

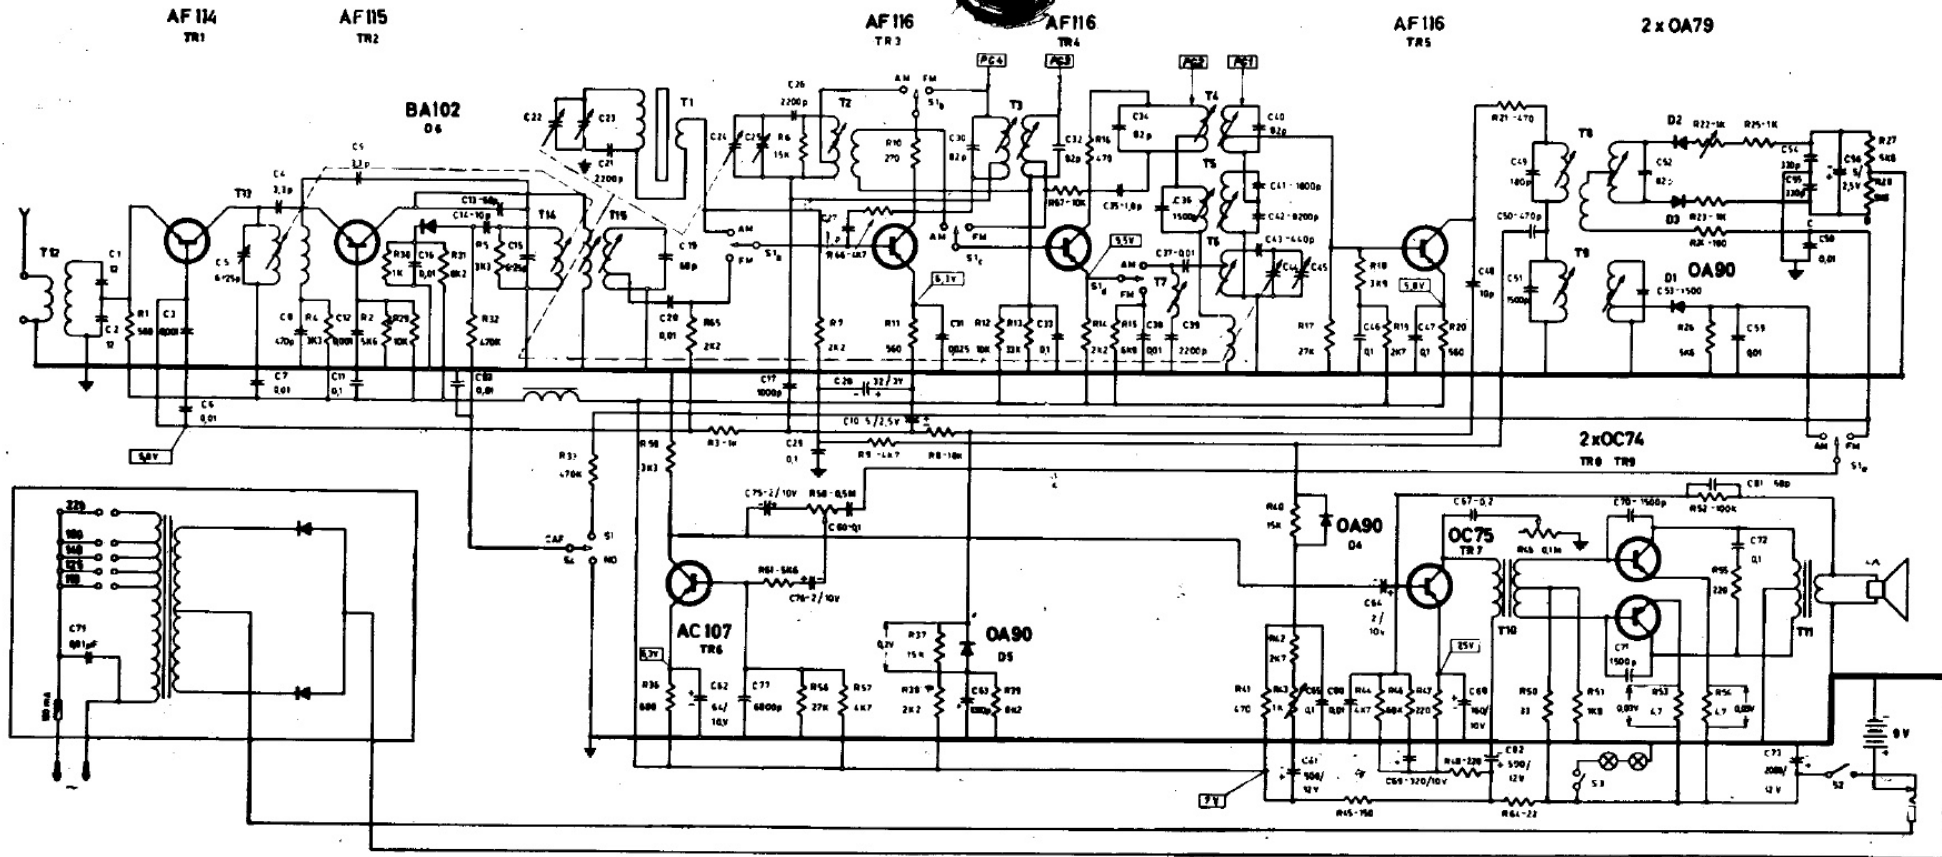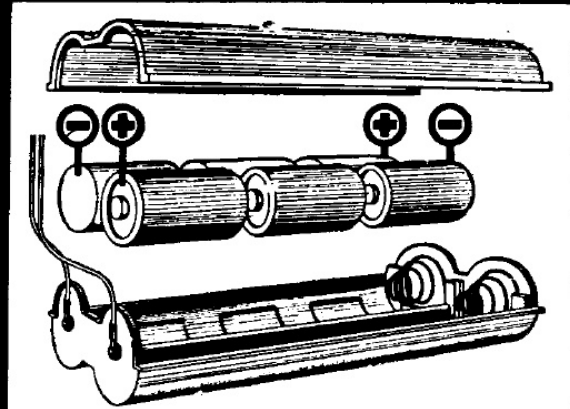

**CONDENSATORI**  
Tutti i valori in microfarad salvo altre indicazioni (p = pF)

**RESISTORI**  
Tutti i valori in ohm salvo altre indicazioni (K = K $\Omega$ )

**TENSIONI**  
Le tensioni sono misurate verso massa con voltmetro a valvola in assenza di segnale, salvo altre indicazioni

