


ECH81

EF89

EA(B)C80

EL84

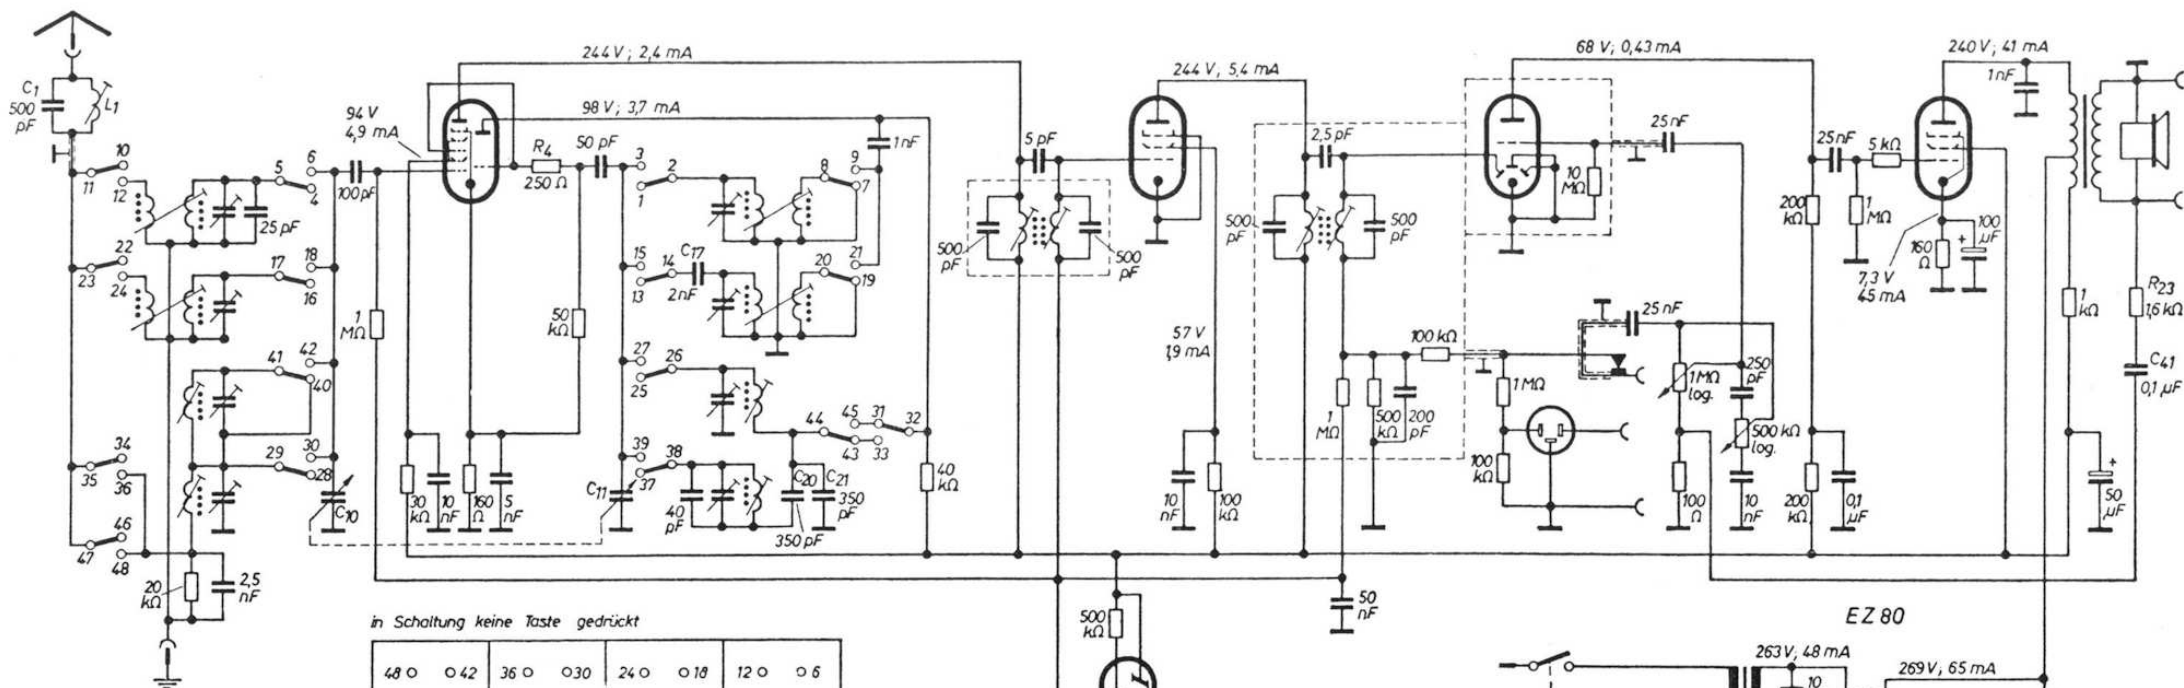

in Schaltung keine Taste gedrückt

