



MODO SERVIZIO (REGOLAZIONI)

1) su CRUSCOTTO premere contemporaneamente i tasti **Funz.** e **Audio** finché compare la scritta "S"





3) Per confermare le regolazioni premere il tasto **MEM.**

2) Effettuare le regolazioni





Volendo annullare le regolazioni fatte premere il tasto **ROSSO**

TUNER CATV CCIR • S1:S33 - CS1068

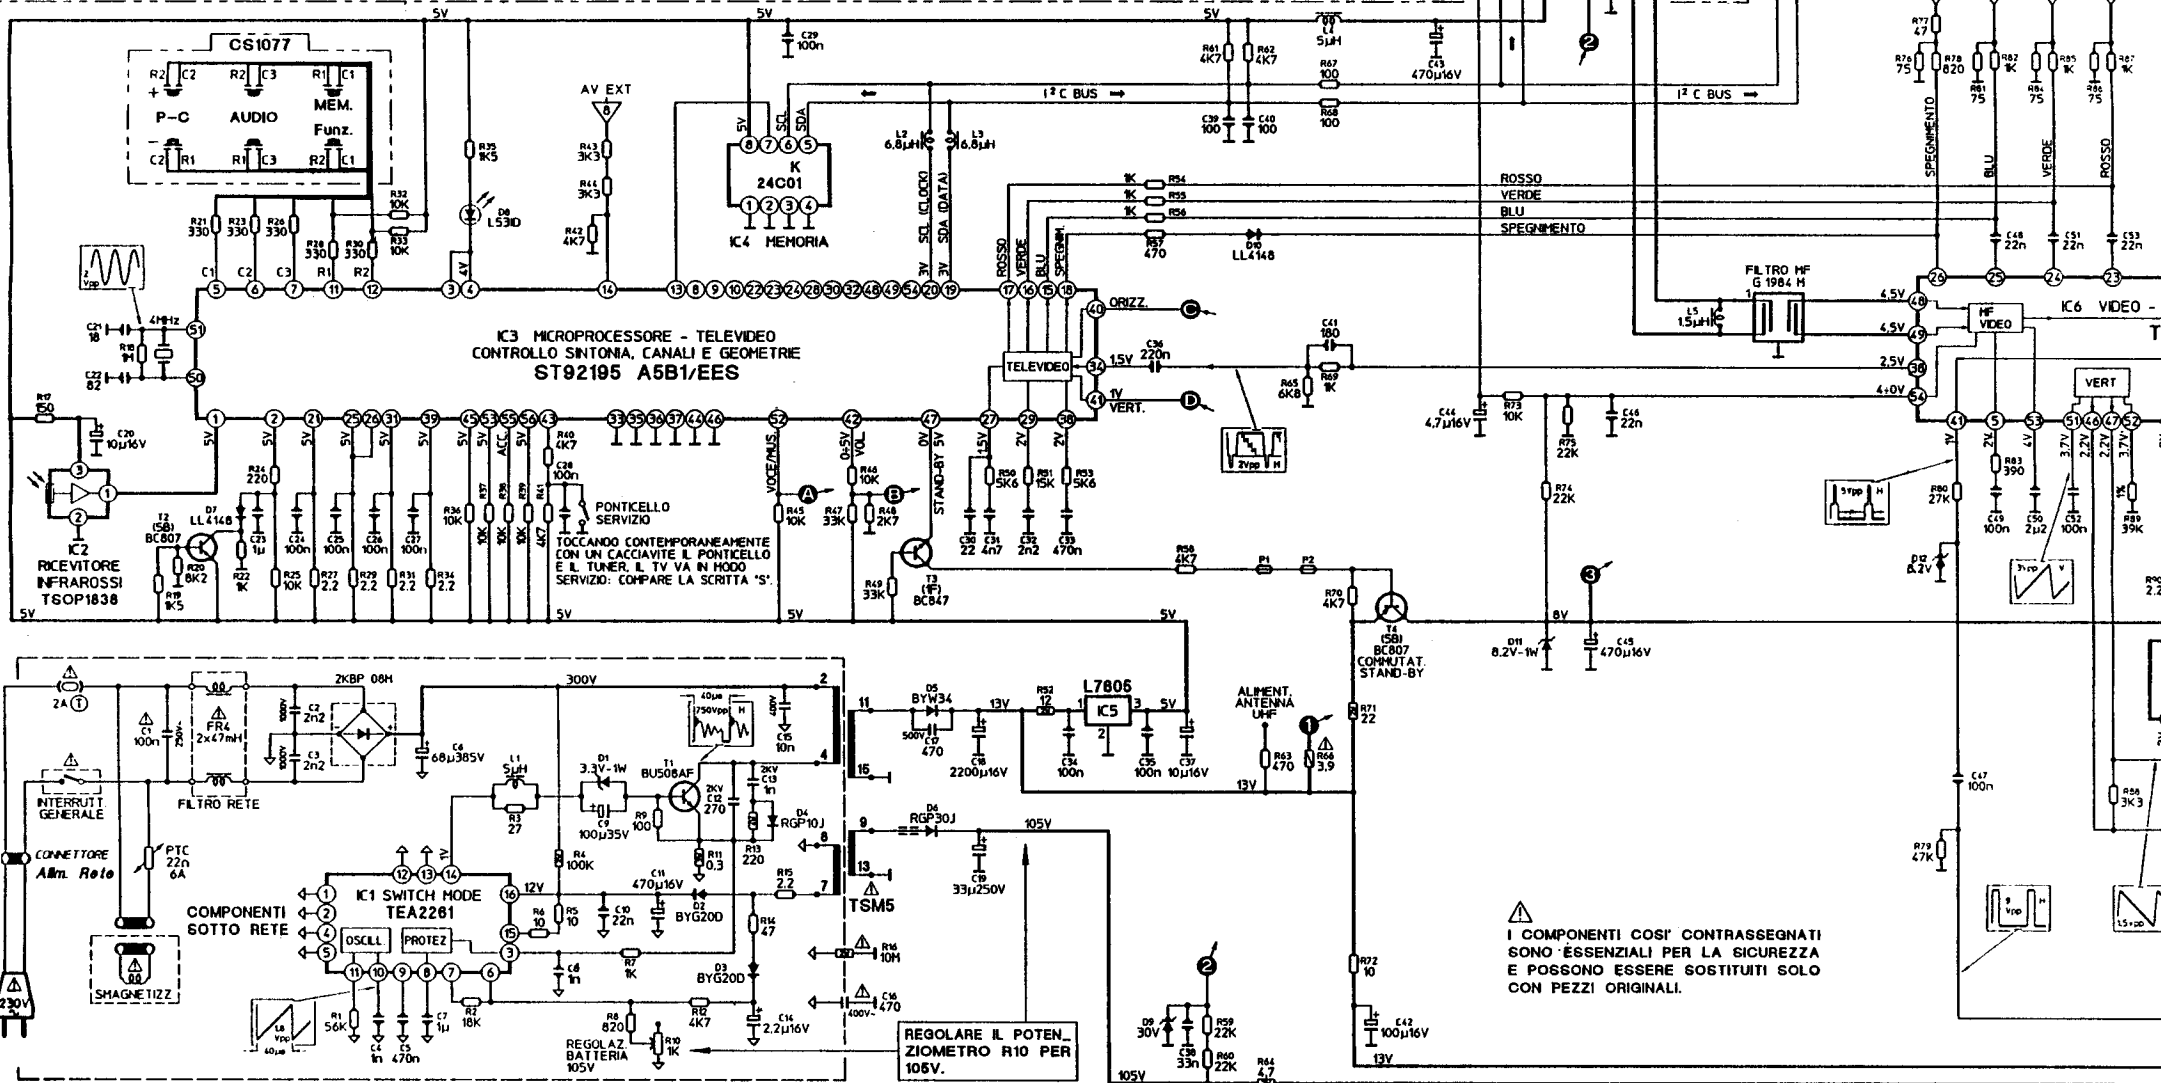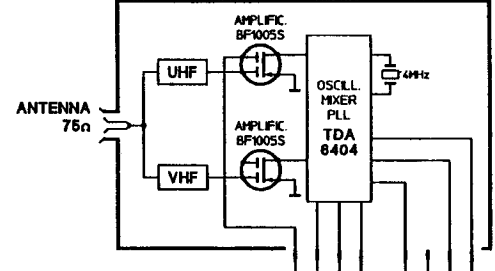

PRESA SCART

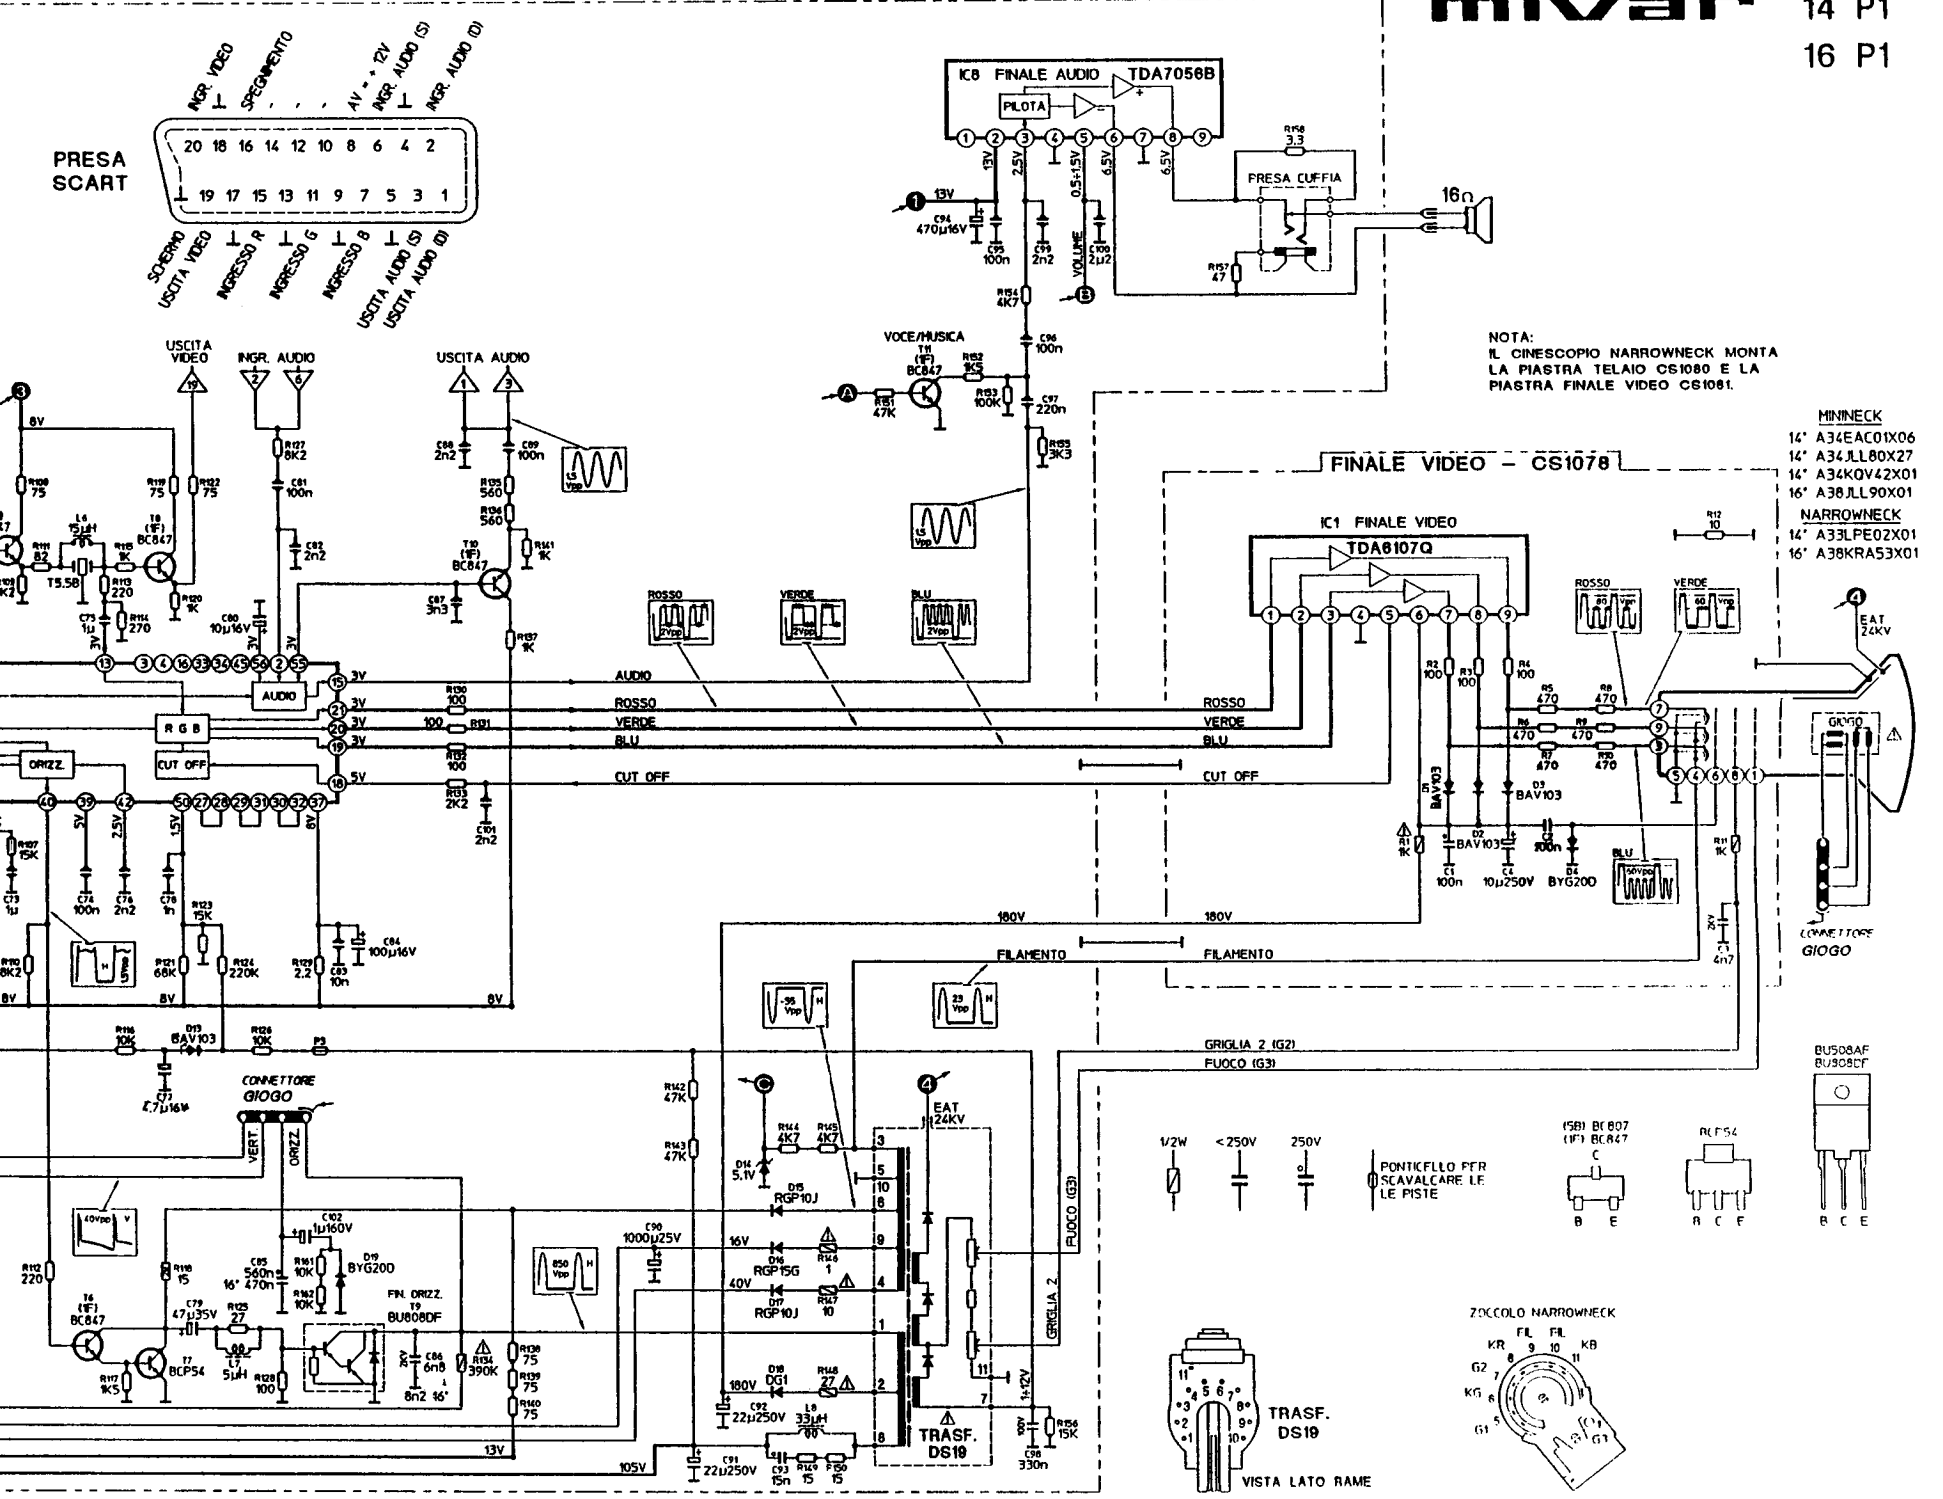

NOTA:
IL CINESCOPIO NARROWNECK MONTA
LA PIASTRA TELAIO CS1080 E LA
PIASTRA FINALE VIDEO CS1081.

- MININECK
14" A34EAC01X06
14" A34JLL80X27
14" A34KQV42X01
16" A38JLL90X01
NARROWNECK
14" A33LPE02X01
16" A38KRA53X01

