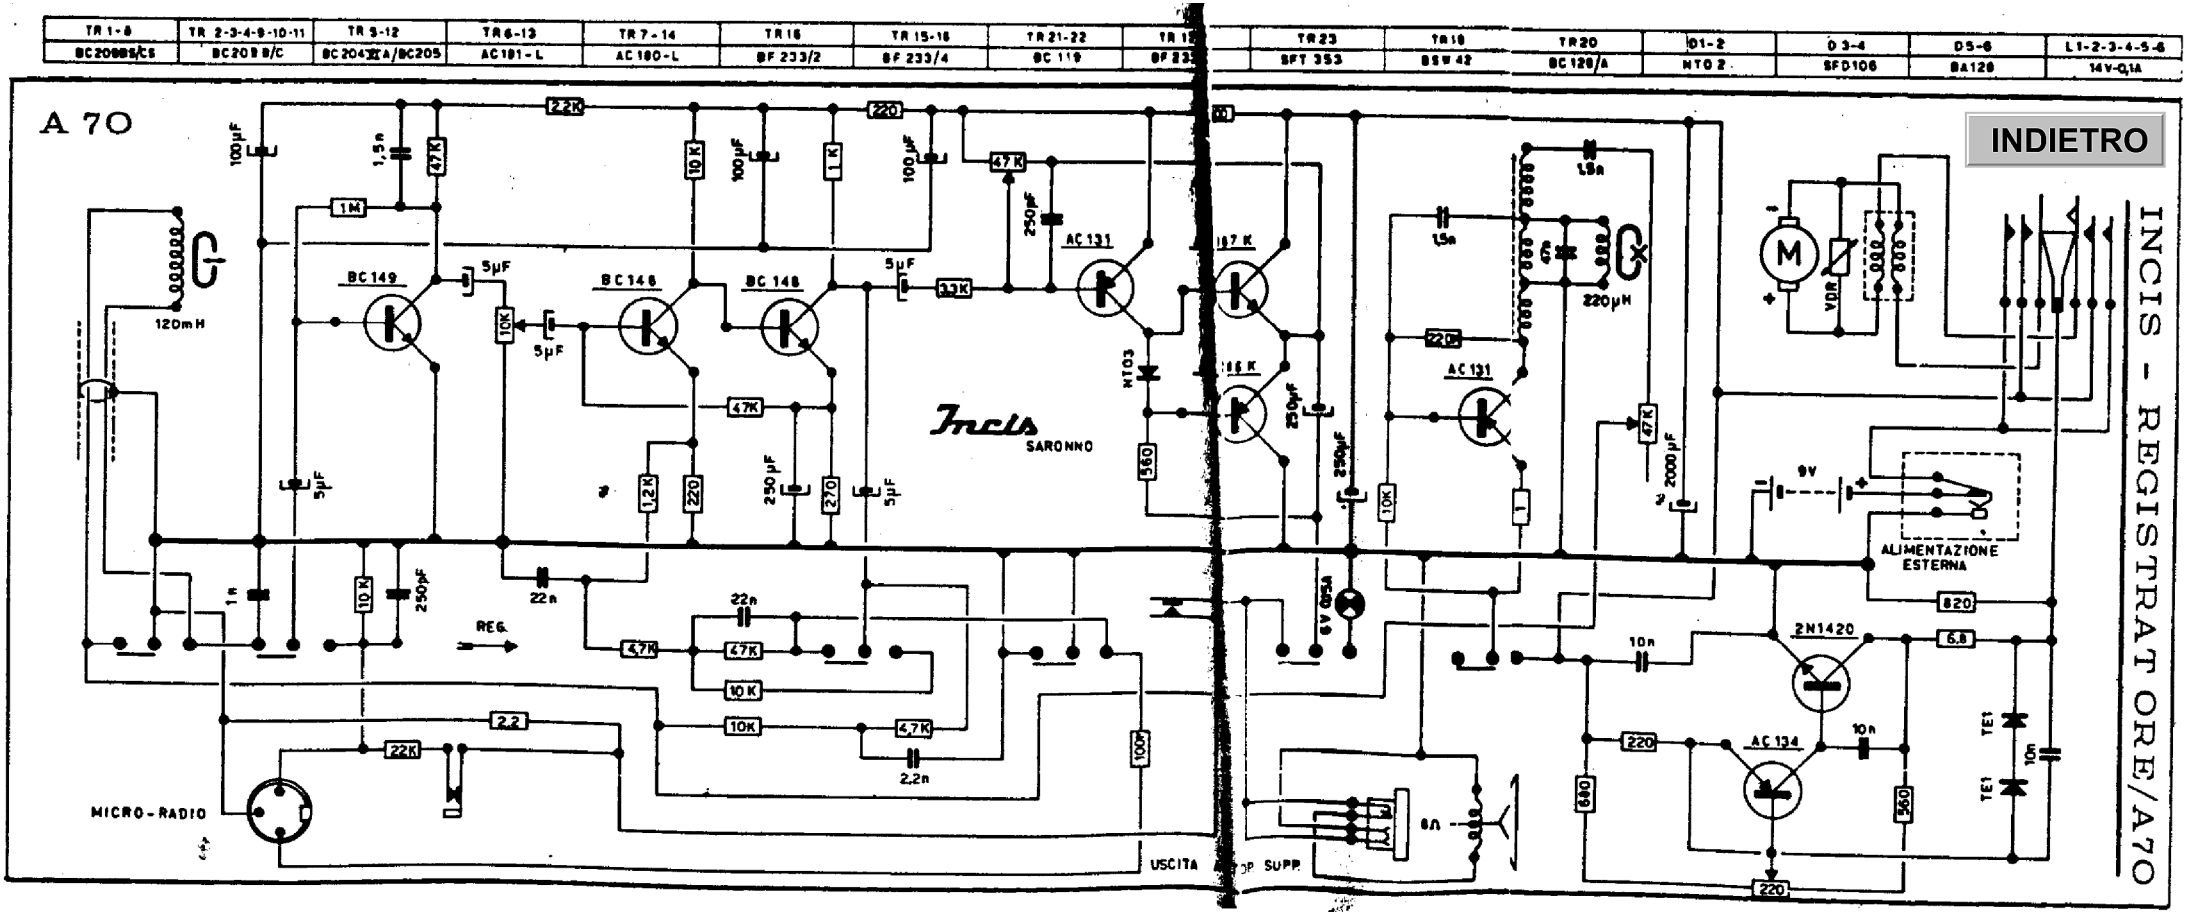TR 1-8	TR 2-3-4-9-10-11	TR 5-12	TR 6-13	TR 7-14	TR 16	TR 15-16	TR 21-22	TR 19	TR 23	TR 18	TR 20	D1-2	D 3-4	D5-6	L1-2-3-4-5-6
BC208B/C8	BC209 B/C	BC204 A/BC205	AC181-L	AC180-L	BF 233/2	BF 233/4	BC 119	BF 233	SFT 353	BSW 42	BC128/A	NTO 2	SFD106	BA128	14V-Q1A