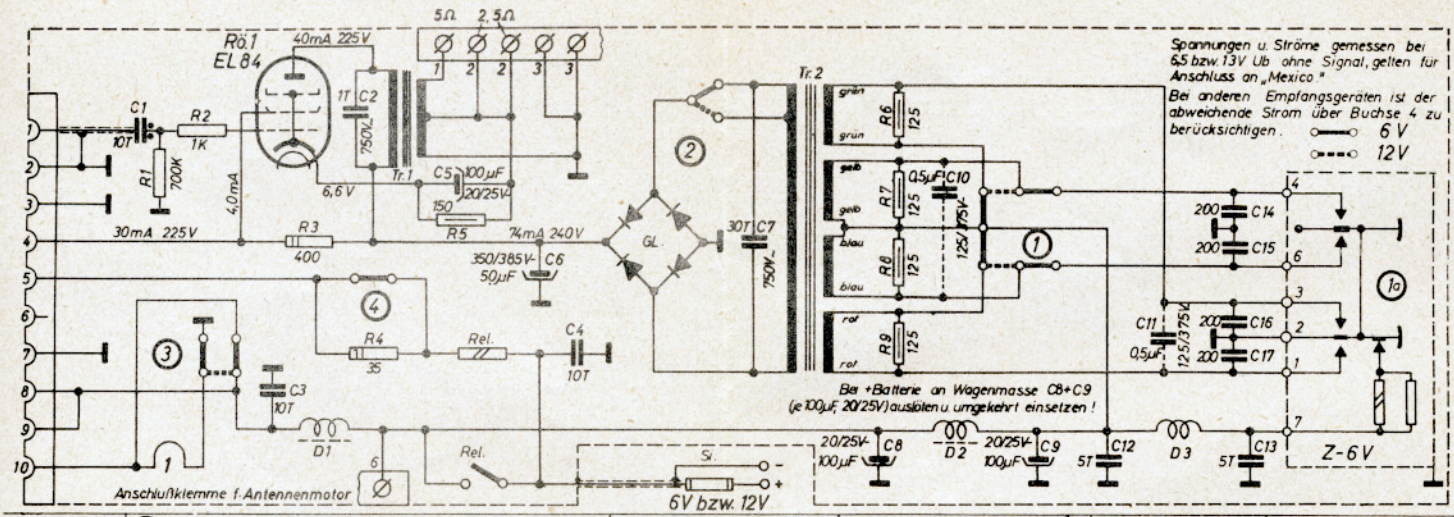

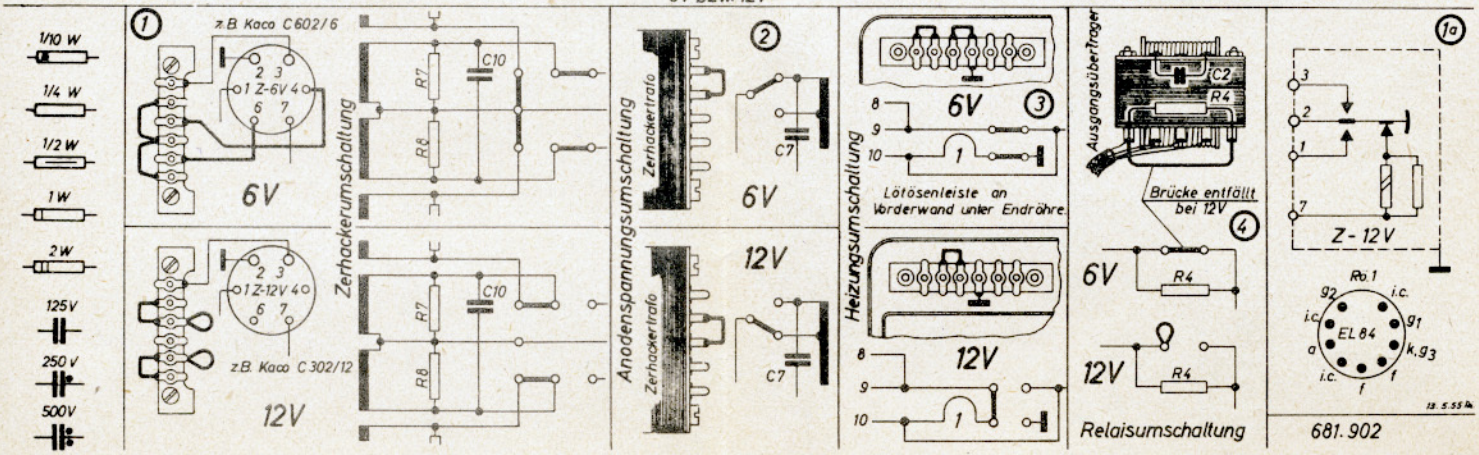

becker autoradio

Mexico

SCHALTPLAN

CIRCUIT DIAGRAM

Gültig von / Valid from No. 953 000

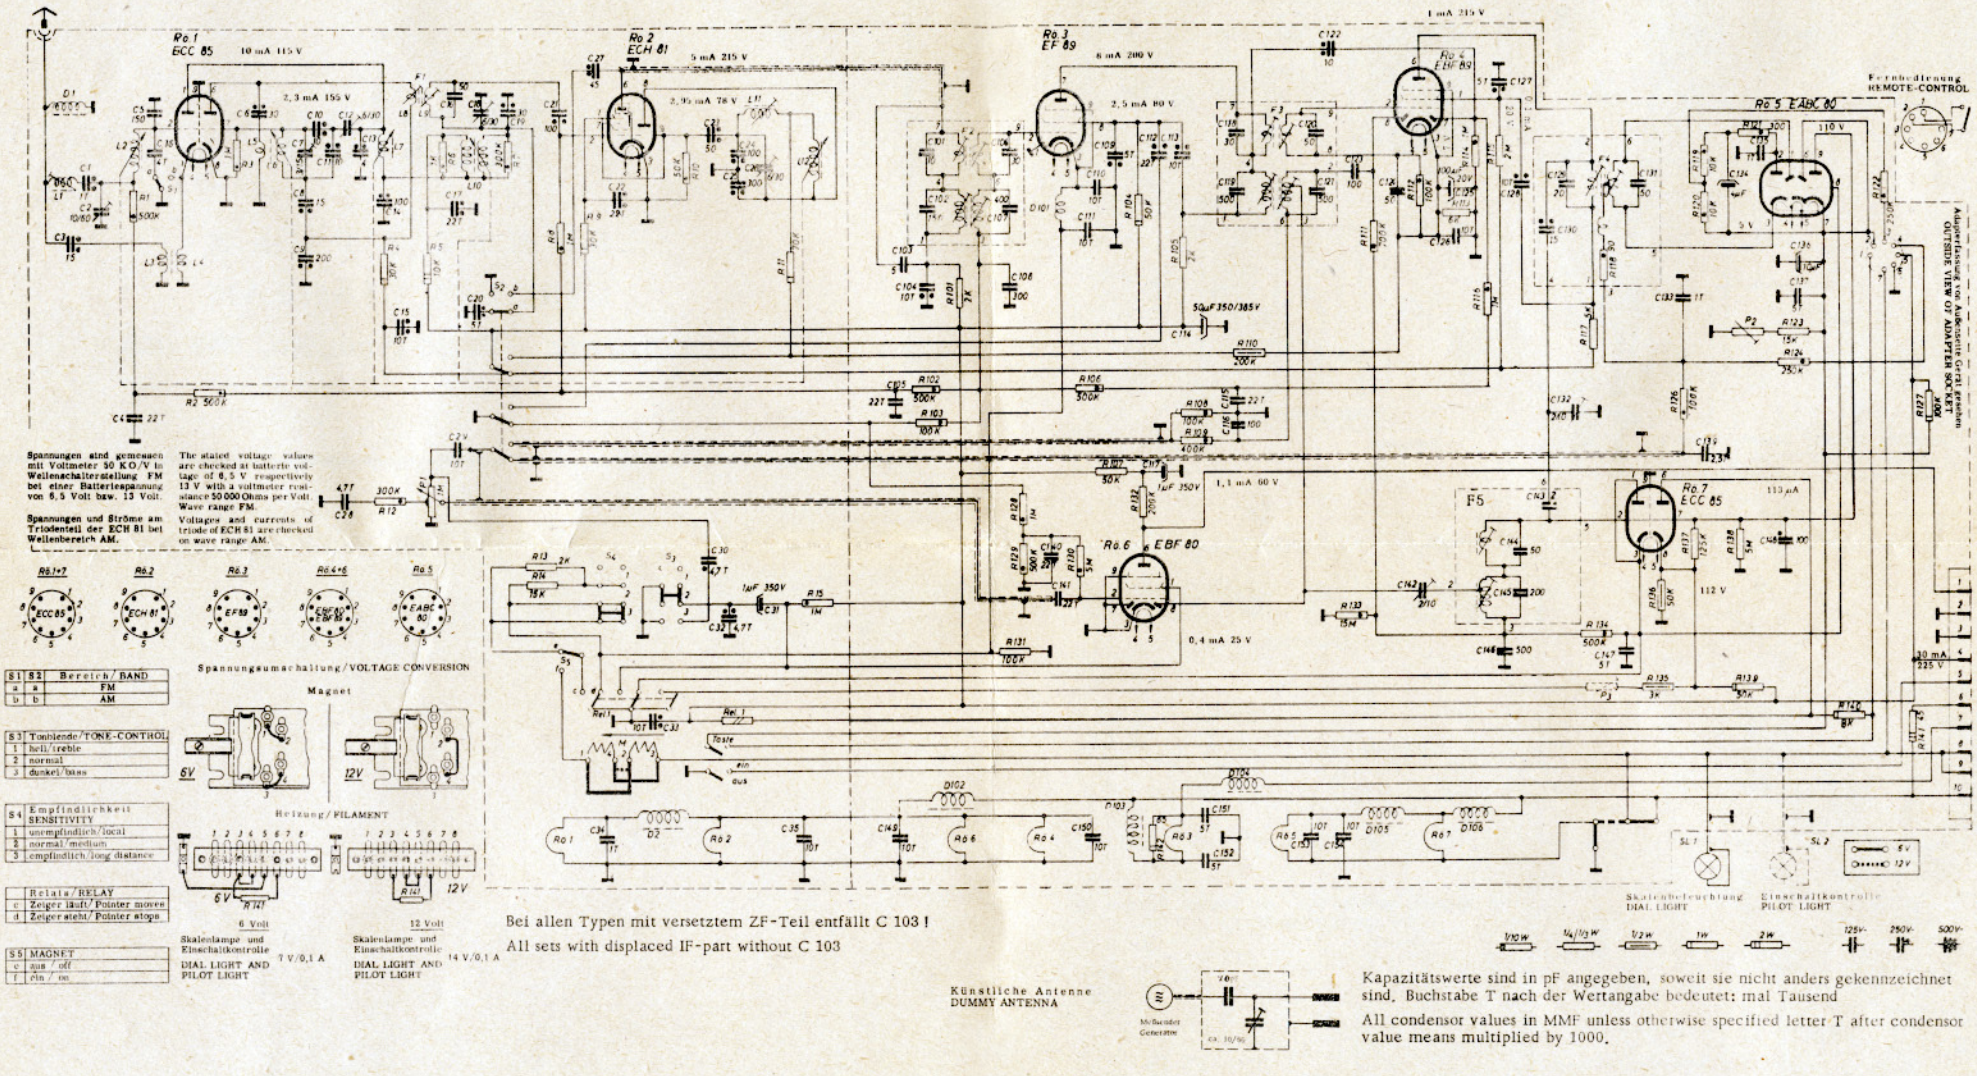

S1	S2	Bereich/BAND
a	a	FM
b	b	AM

S3	Tonblende/TONE-CONTROL
1	hell/treble
2	normal
3	dunkel/bass

S4	Empfindlichkeit SENSITIVITY
1	unempfindlich/local
2	normal/medium
3	empfindlich/long distance

	Relais/RELAY
c	Zeiger läuft/Pointer moves
d	Zeiger steht/Pointer stops

S5	MAGNET
e	aus / off
f	ein / on

Bei allen Typen mit versetztem ZF-Teil entfällt C 103 !

All sets with displaced IF-part without C 103

Künstliche Antenne
DUMMY ANTENNA

Kapazitätswerte sind in pF angegeben, soweit sie nicht anders gekennzeichnet sind. Buchstabe T nach der Wertangabe bedeutet: mal Tausend

All condensor values in MMF unless otherwise specified letter T after condensor value means multiplied by 1000.