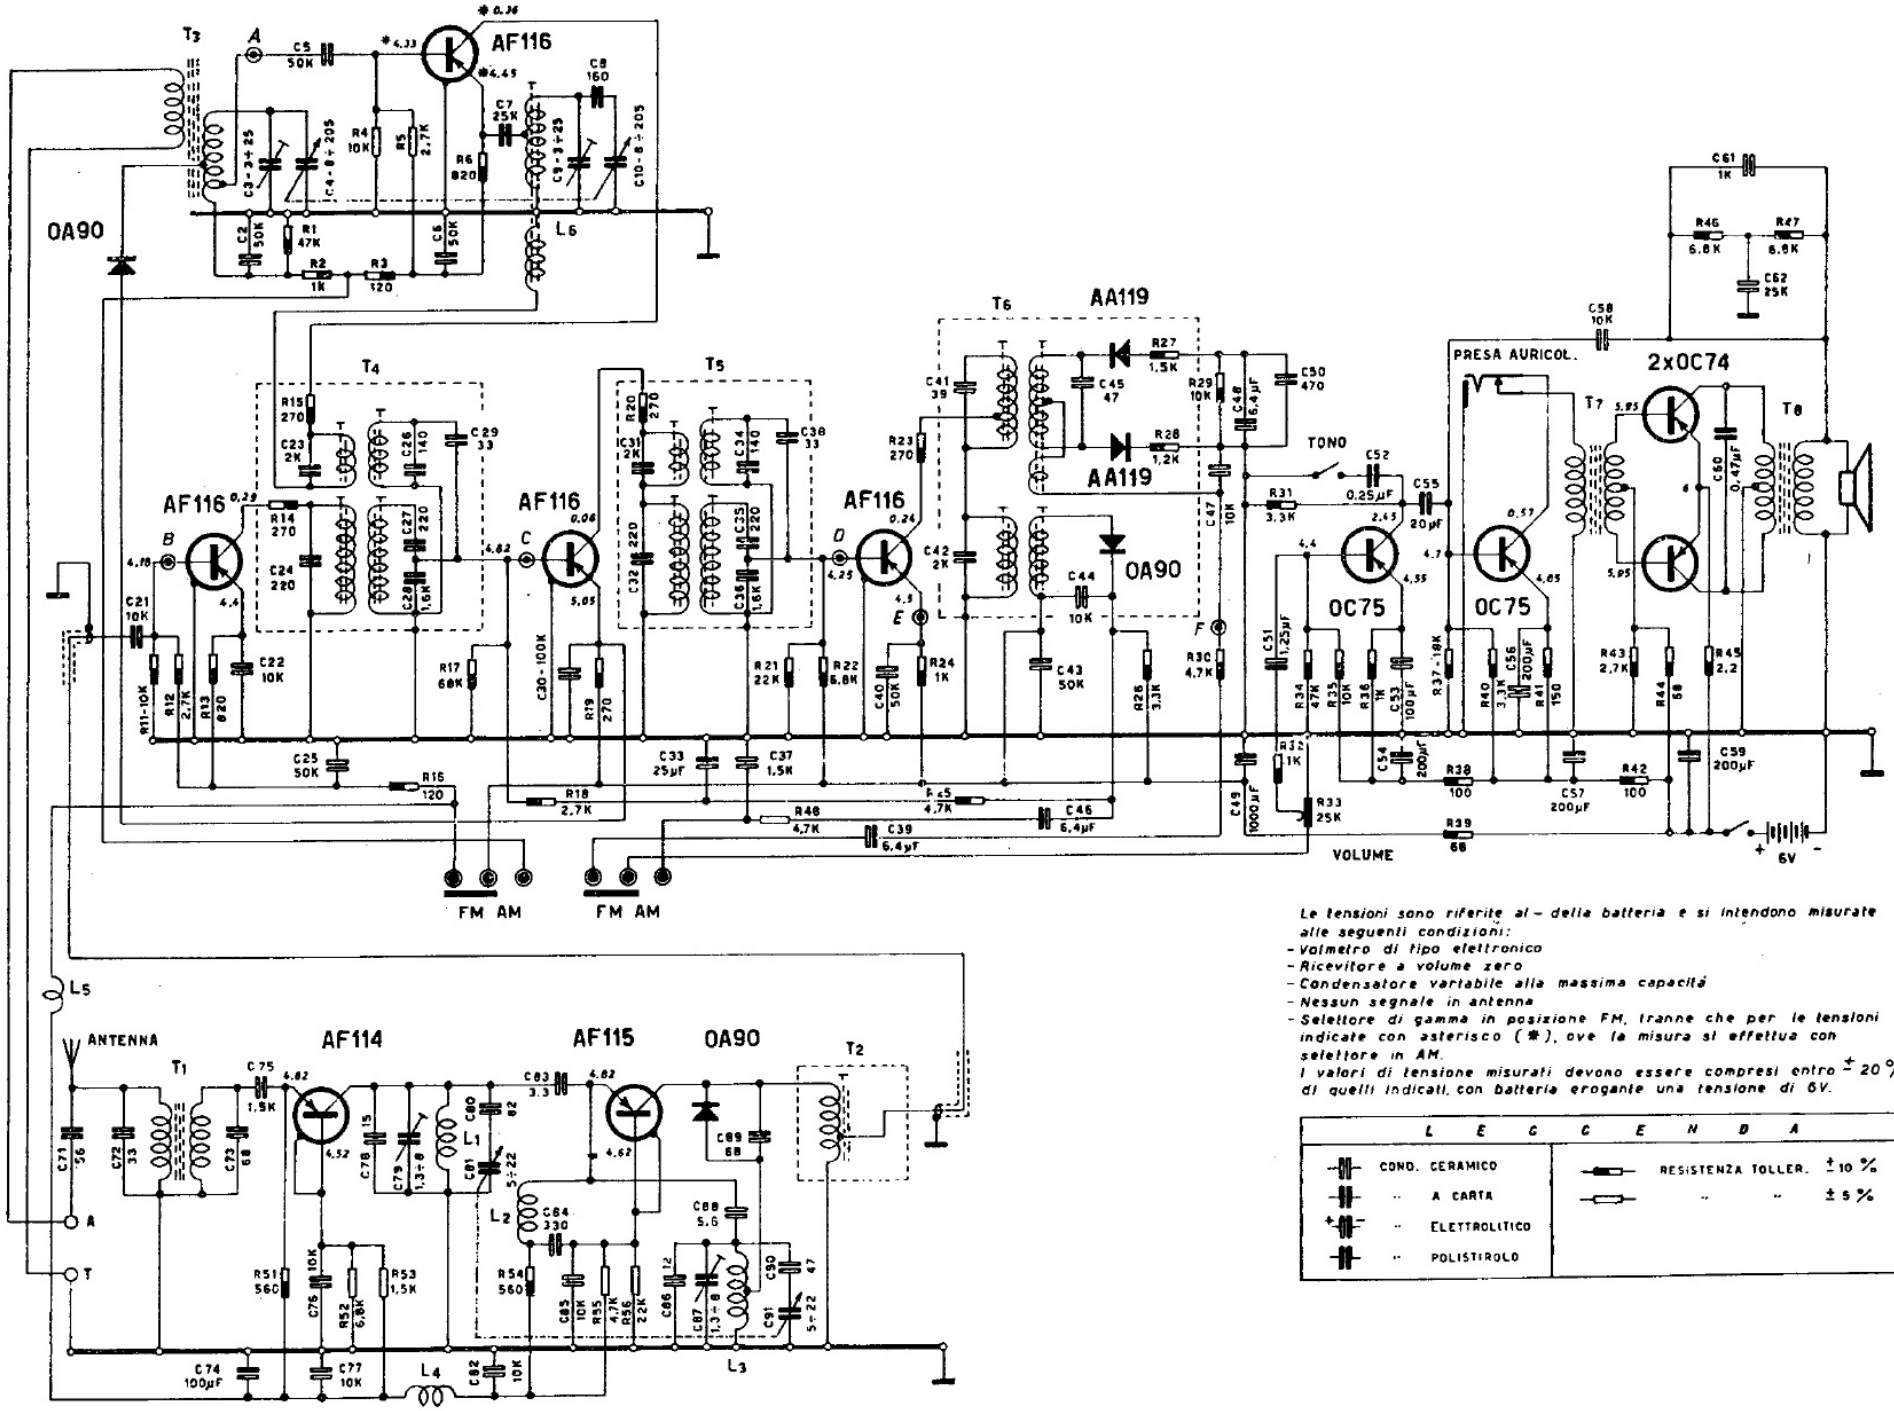

Le tensioni sono riferite al – della batteria e si intendono misurate alle seguenti condizioni:

- *Voltmetro di tipo elettronico*
- *Ricevitore a volume zero*
- *Condensatore variabile alla massima capacità*
- *Nessun segnale in antenna*
- *Selettore di gamma in posizione FM, tranne che per le tensioni indicate con asterisco (*), ove la misura si effettua con selettore in AM.*

I valori di tensione misurati devono essere compresi entro ± 20 % di quelli indicati, con batteria erogante una tensione di 6V.

LEGGENDA	
COND. CERAMICO	RESISTENZA TOLLER. ± 10 %
" A CARTA	" " ± 5 %
" ELETTROLITICO	
" POLISTIROLO	

Schema elettrico del radioricevitore MINERVA RADIO mod. 6310/1 Caravel