

ATTENZIONE: conduttori da dissaldare prima di svitare le viti di fissaggio dello chassis

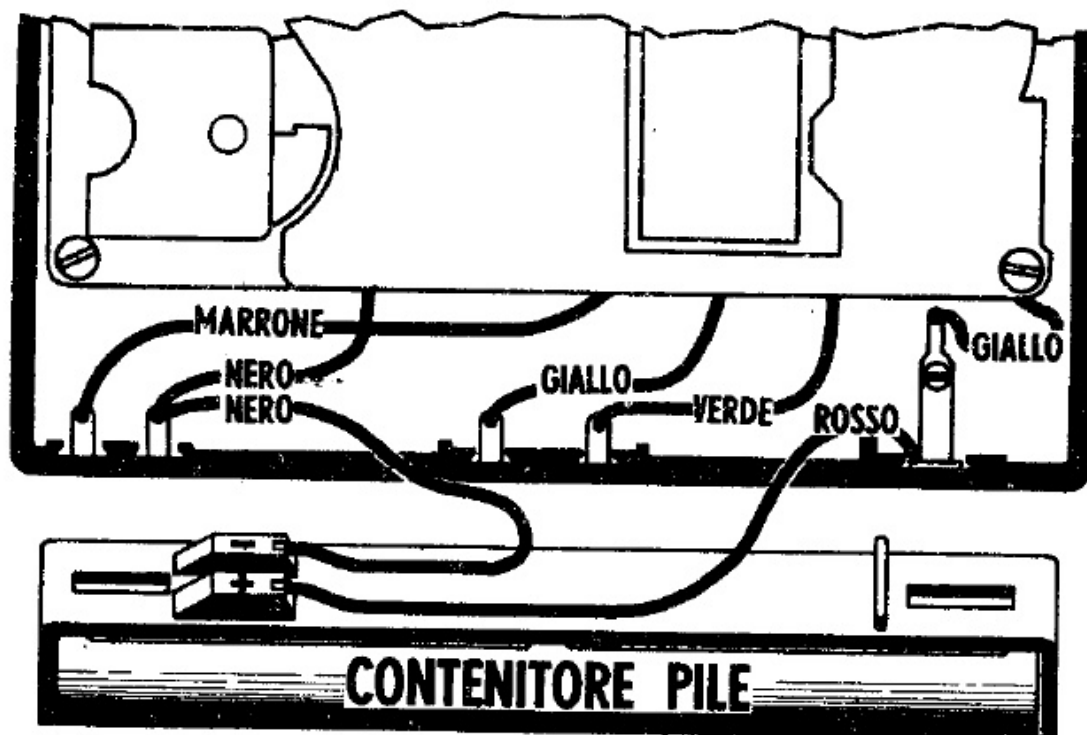


Figura 4

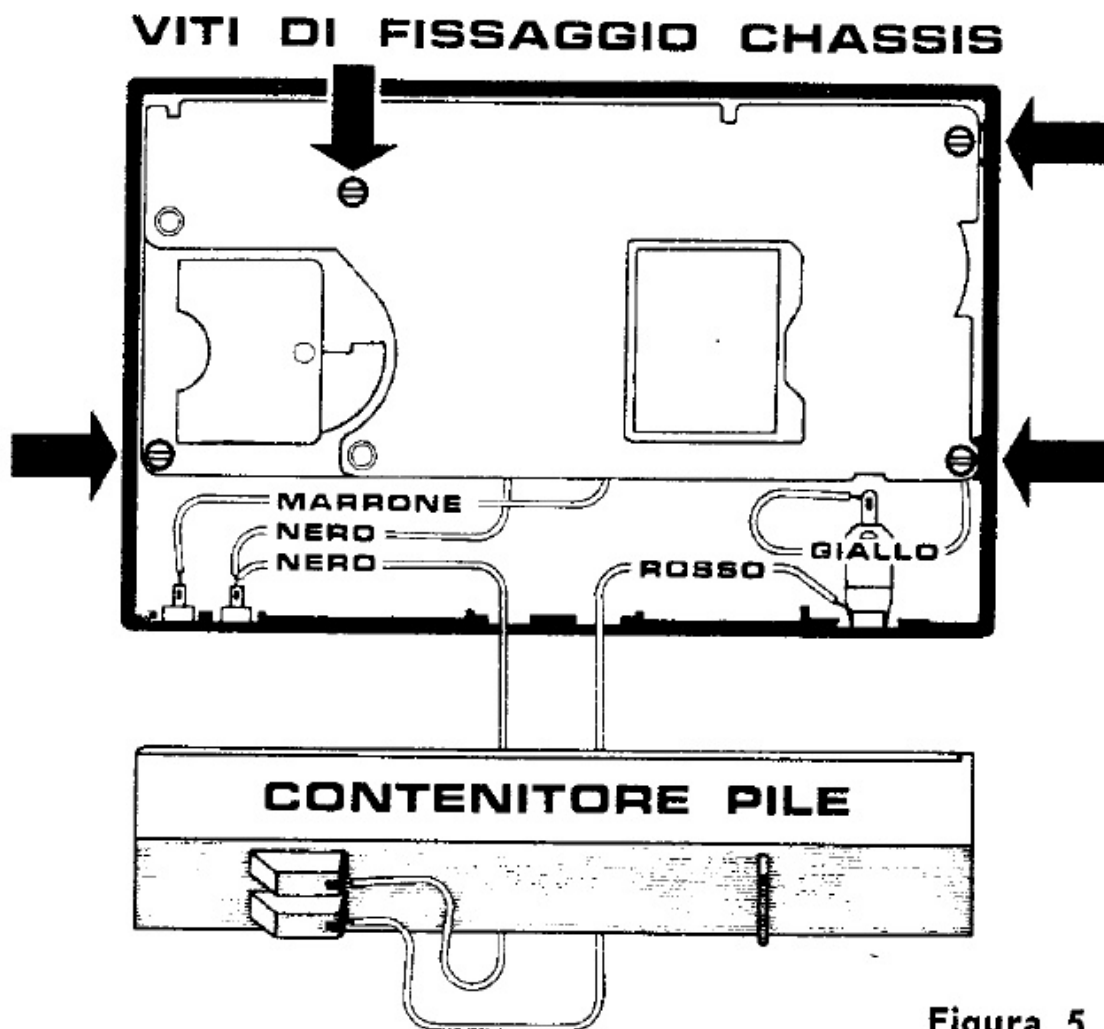


Figura 5