

## NORME PER IL MONTAGGIO DELLA FUNICELLA PEL FUNZIONAMENTO DELLA SCALA PARLANTE:

R. 8439



F I M I  
S A R O N N O  
REPAR. RADIO

PHONOLA 567-814  
MONTAGGIO DELLA FUNICELLA PER IL FUN-  
ZIONAMENTO DELLA SCALA PARLANTE

814

PAG. 6

- I - a) FORMARE, UN OCCHIELLO AI CAPI ESTREMI DELLA FUNICELLA E UNA PIEGATURA. (VEDI FIGURA)
- b) PASSARE UNA RONDELLA NELLA FUNICELLA FINO ALLA PIEGATURA, INDI INFILARE LA PARTE A E B ATTRAVERSO IL FORO  $\frac{1}{2}$  DELLA PULEGGIA C.

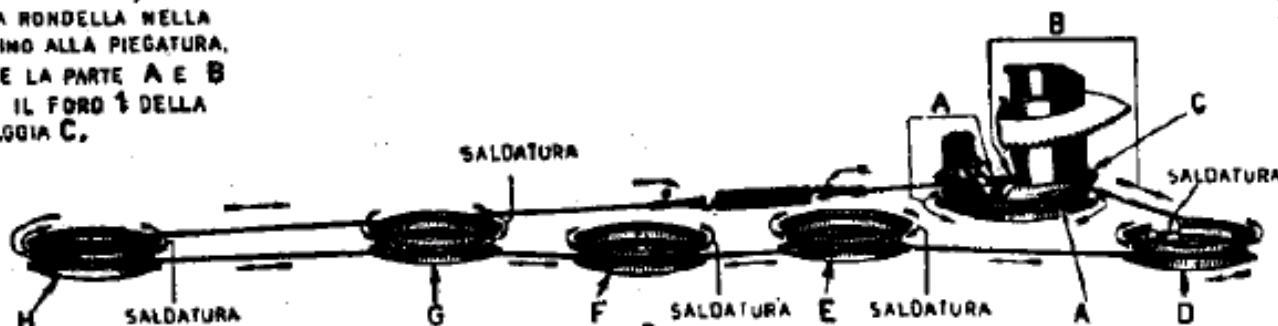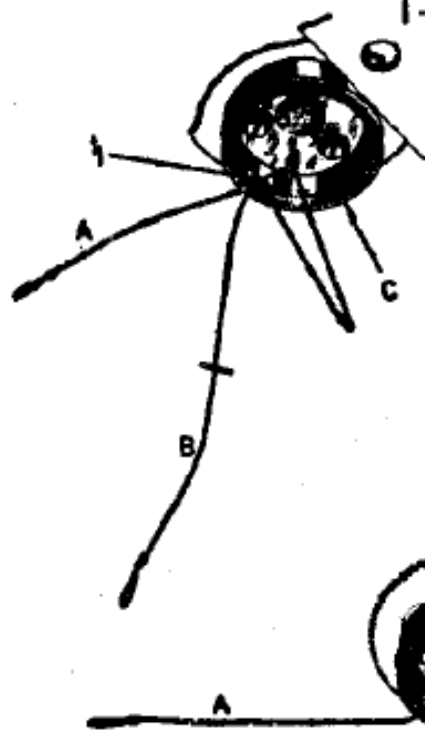

III

CON IL CONDENSATORE VARIABILE IN POSIZIONE DI TUTTO CHIUSO, SISTEMARE LE PULEGGINE D·E·F·G·H IN MODO CHE I RELATIVI INDICI SI TROVINO NELLE POSIZIONI SEGUENTI: 0 LUNGHE SUL SEGNO INDICATO CON 2000 0 MEDIE (STAZ. ITALIANE) CON 500; 0 CORTE CON 925; 0 MEDIE (STAZ. ESTERE) CON 510; 0 CORTISSIME CON 26,8.

PASSARE LA PARTE B DELLA FUNICELLA VERSO DESTRA SULLA PULEGGIA C AVVOLGENDOLA PER UN GIRO E MEZZO SULLA PULEGGIA D, RIAVVOLGERLA PER UN GIRO SULLE PULEGGINE E·F·G; INDI PER UN GIRO E MEZZO SULLA PULEGGIA H.

TENERE TESA LA PARTE B RIMANENTE DELLA FUNICELLA FISSANDOLA PROVVISORIAMENTE CON NASTRO ISOLANTE ALLA PIASTRA PORTANTE LE PULEGGINE.

AVVOLGERE PER UN GIRO, DA SINISTRA A DESTRA, LA PARTE A DELLA FUNICELLA, INDI AGGANCIARE MEDIANTE LA MOLLETTA L GLI OCCHIELLI ESTREMI DELLA FUNICELLA STESSA.

RICONTROLLARE LA POSIZIONE DEL CONDENSATORE VARIABILE, RICORREGGERE DA EVENTUALI SPOSTAMENTI GLI INDICI SUI SEGNI INDICATI. FISSARE CON SALDATURA A STAGNO, LA FUNICELLA SULLE PULEGGINE D·E·F·G·H NELLE POSIZIONI INDICATE IN FIGURA

- II - TIRARE LE DUE PARTI A E B DELLA FUNICELLA FIN'CHE LA RONDELLA, (SEMPRE NELLA POSIZIONE SOPRA INDICATA) VENGA A TROVARSI A CONTATTO CON IL FORO  $\frac{1}{2}$ , INDI FISSARE CON UN'UNICA SALDATURA, FUNICELLA E RONDELLA AL FORO STESSO

