TABELLA DELLE TENSIONI APPLICATE

Valvola	V K	Vg 1	Vg 2	Vg 3-5	Vg 4	V A
6 K 7 G	4		80	4		250
6 A 8 G	—	- 3	160	80	—	250
6 K 7 G	—		80	—		250
6 Q 7 G	2	—				80
6 V 6 G	12		250			230
E M 1	2			25		250
5 Y 3 G	330					

SCHEMA CON VALORI B. F.

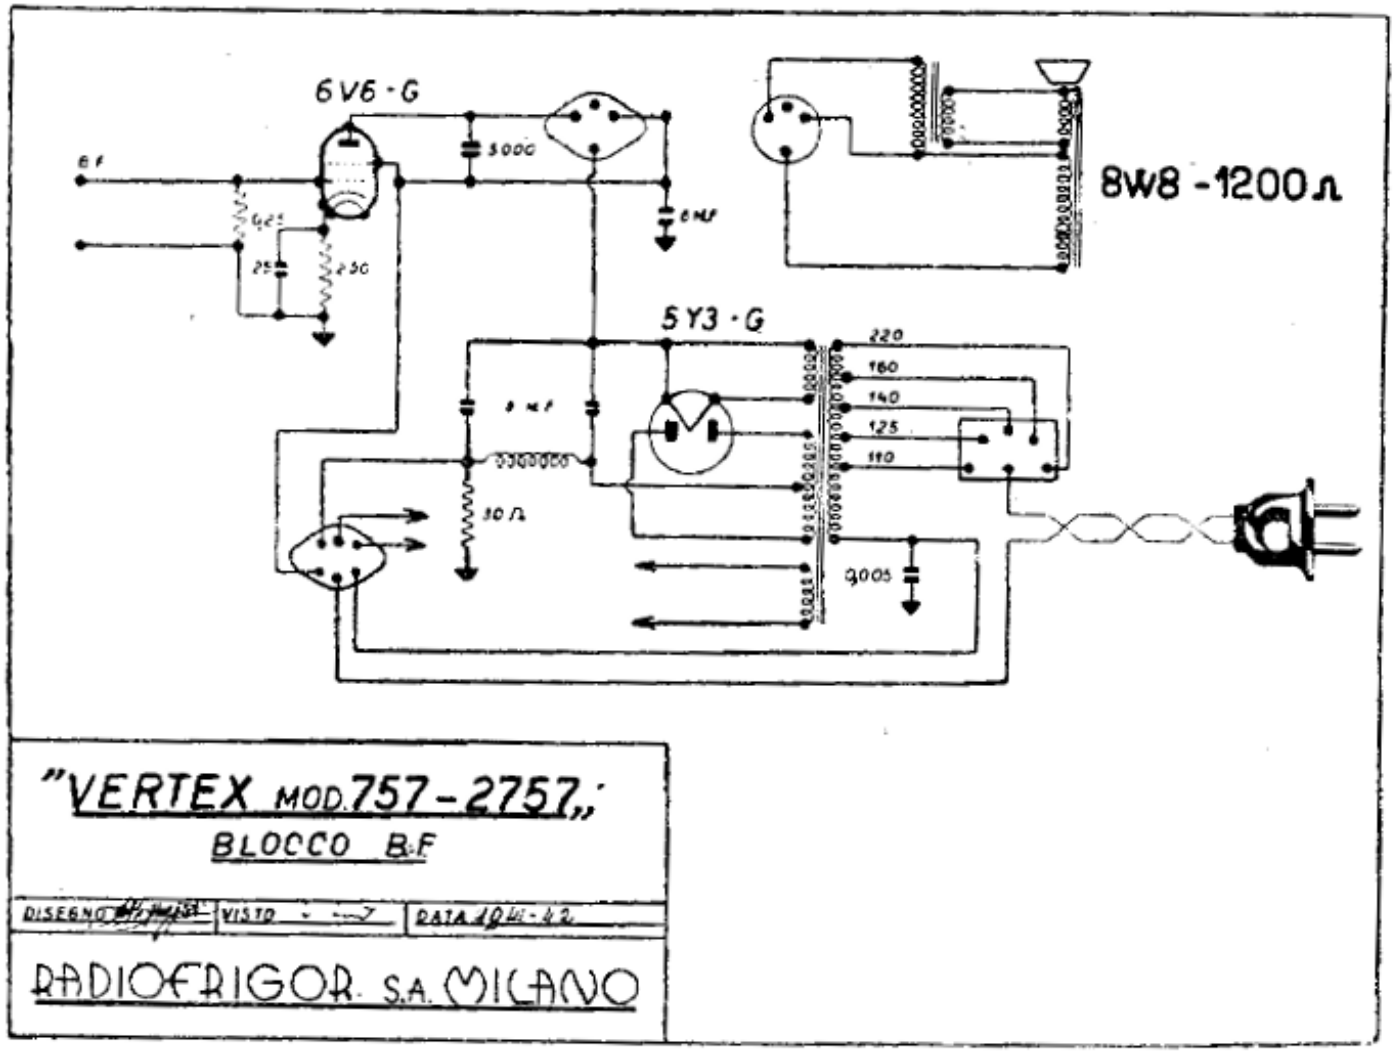

VERTEX (S. A. RADIOFRIGOR). — Mod. 757 e 2757. — Parte alimentatrice e amplificatrice, a seguito dello schema prec.